3. Contrôle de vol

Faire du surplace en montant et en descendant:

Lorsque l'hélicoptère vole de manière stable, vous pouvez pousser doucement sur la manette des gaz pour faire voler l'hélicoptère vers le haut, ou vers le bas pour le faire descendre. Changer légèrement la position de la manette est suffisant pour obtenir un vol en douceur. (schéma. 13 & schéma. 14)

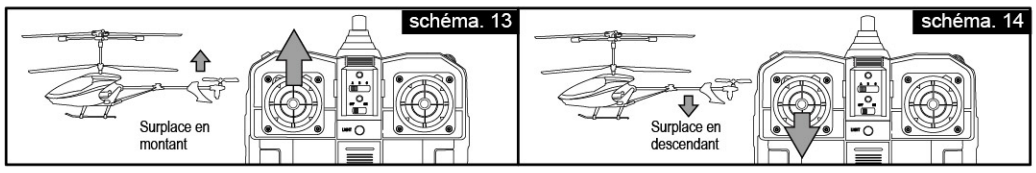

Tourner dans le sens et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre:

Maintenez l'hélicoptère en vol à une certaine hauteur. Poussez la manette de direction vers la gauche pour tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et poussez la manette de direction vers la droite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.(schéma. 15 & schéma. 16)

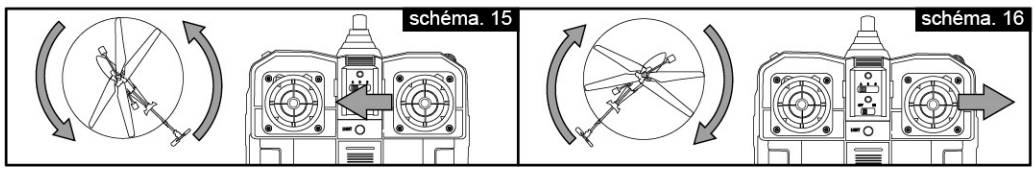

En avant et en arrière:

Faites voler l'hélicoptère à une hauteur fixe. Poussez le manche vers l'avant pour que l'hélicoptère avance. Tirez-le en arrière pour que l'hélicoptère recule.Actionnez le commutateur lent/rapide pour que l'hélicoptère vole lentement/vite. (schéma. 17 & schéma. 18)

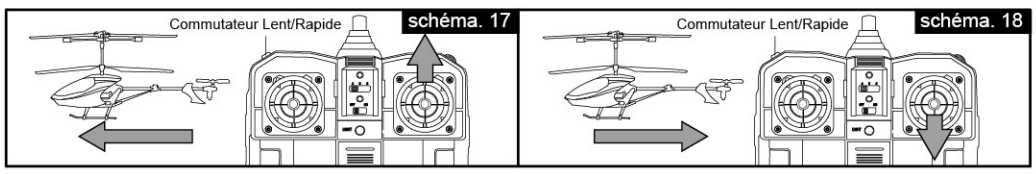

4. Procédure de décollage (après équilibrage de l'hélicoptère)

- Placez l'hélicoptère sur une surface souple. Un sol non nivelé affectera son décollage.
- NE regardez PAS l'émetteur mais observez l'hélicoptère.
- Aussitôt que l'hélicoptère quitte le sol, réduisez légèrement l'accélération (dans le pire des cas, l'hélicoptère retournera au sol, mais cela est préférable qu'un écrasement contre le plafond).
- Très doucement, appuyez de nouveau sur l'accélération si l'hélicoptère descend.
- Très doucement, réduisez l'accélération si l'hélicoptère s'élève.
- Pour tourner, donnez de brefs à coups sur le manche de direction (la plupart des débutants contrôleront trop brusquement l'hélicoptère).

5. Projecteur de l'hélicoptère

Appuyez sur le bouton de feu avant pour allumer la LED de l'hélicoptère. Appuyez de nouveau sur le bouton pour l'éteindre.

Guide de dépannage

Symptôme	Cause	Correction
L'hélice ne peut pas bouger.	- L'interrupteur ON/OFF est en position OFF. - Piles faibles.	- Mettez l'interrupteur en position ON. - Rechargez le boîtier des piles.
L'indicateur de puissance de l'émetteur clignote.	- Puissance faible de l'émetteur.	- Changer les piles de l'émetteur.
L'hélicoptère s'arrête et chute lorsqu'il est en vol.	- Pas assez de puissance.	- Rechargez le boîtier des piles.
L'hélicoptère ne réagit pas.	- La sélection du canal sur l'émetteur est incorrecte.	- Choisissez un autre canal.
Perte de contrôle.	- Un autre appareil télécommandé utilisant la même fréquence et le même canal fonctionne près de votre hélicoptère. - L'hélicoptère est à distance hors de contrôle.	- Choisissez un autre lieu sans interférences provenant des fréquences radio d'un autre appareil. - Assurez-vous que l'antenne soit entièrement étirée. La distance de contrôle de l'hélicoptère va jusqu'à 25 mètres.

Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys

Visit us at
www.Silverlit.com

Éléments d'identification

Hélicoptère

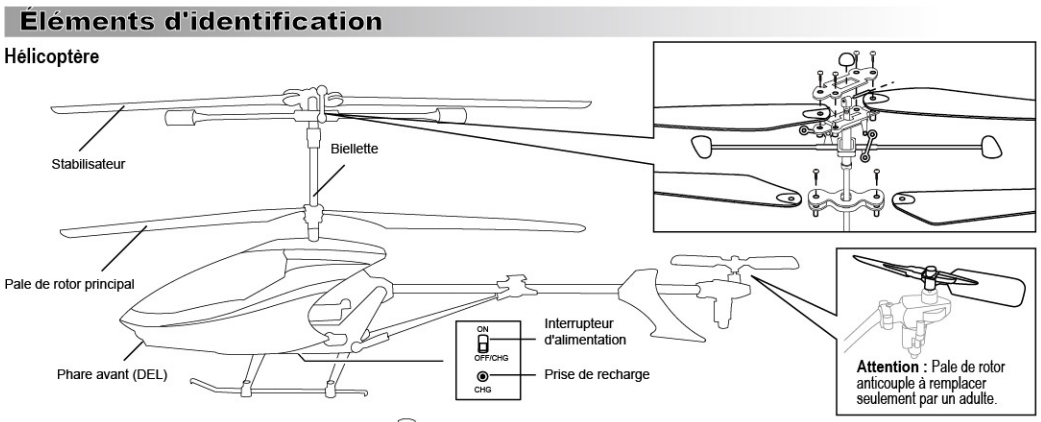

Émetteur

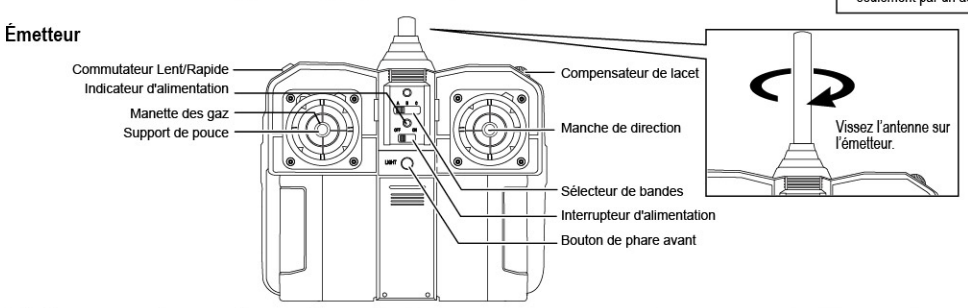

Mise en place des piles & Charge

Installation des piles - Émetteur

Vérifiez que le commutateur marche/arrêt est sur la position "OFF" (arrêt)
1. Dévissez les vis du couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis. (schéma. 1)
2. Placez 6 piles alcalines de type AA dans le compartiment en respectant la polarité indiquée à l'intérieur. (schéma. 2)
3. Revissez les vis. (schéma. 3)

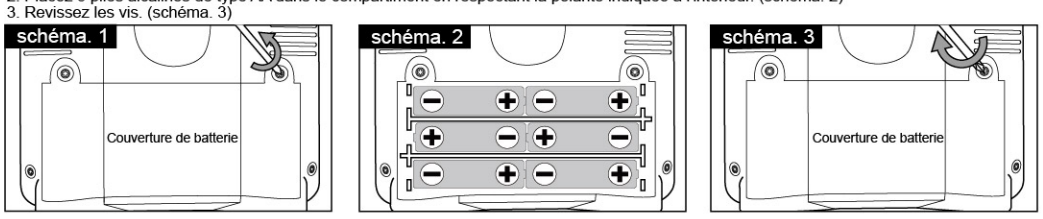

Charger l'hélicoptère

1. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur au chargeur de piles. L'indicateur d'alimentation s'allume. (schéma. 4 & schéma. 5)
2. Une fois la recharge terminée, le voyant de recharge s'allume automatiquement en vert. Débranchez la batterie de l'hélicoptère. (schéma. 6)

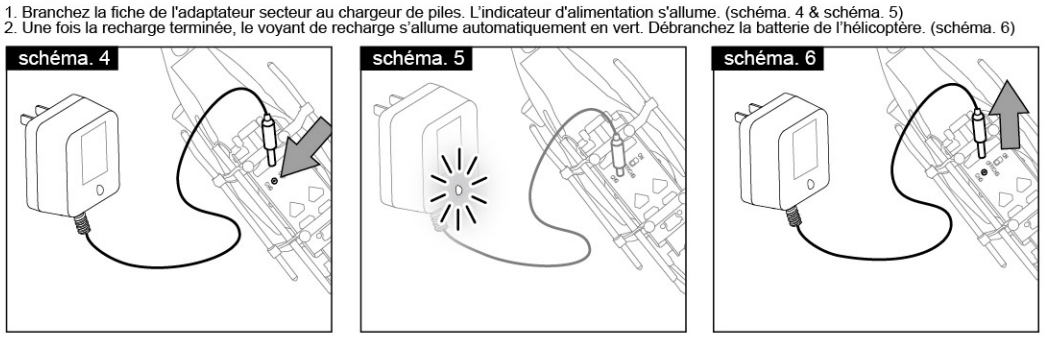

Remarque: 1. L'hélicoptère peut voler durant 4 à 5 minutes après 30 à 40 minutes de recharge.
2. Avant de recharger la batterie, attendez 10-15 minutes afin que la batterie refroidisse.

R/C Sky Eagle

Par la présente Silverlit Toys Manufactory Ltd. déclare que l'appareil - R/C Sky Eagle #84596 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée dans le mode d'emploi situé à l'intérieur de la boîte.

Contenu de l'emballage

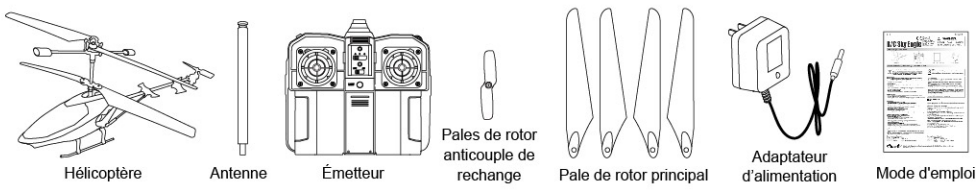

Prècautions, avertissements & déclaration

Le symbole de la poubelle barrée indique que les piles, les piles rechargeables, les piles cellulaires, les batteries, etc. ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les piles sont nocives pour la santé et l'environnement. Veuillez aider à protéger l'environnement contre les risques pour la santé. Si le jouet est hors d'usage, veuillez utiliser un ustensile domestique pour casser le jouet s'il inclut une pile rechargeable intégrée ou dévissez le couvercle du compartiment des piles remplaçables pour retirer les piles du jouet. Jetez les piles conformément aux régles locales pour le recyclage ou l'élimination des piles.

Précautions de sécurité:
Avertissement: Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.
- Le chargeur est conçu sur mesure pour la batterie rechargeable Li-Poly de cet hélicoptère. Ne l'utilisez jamais pour recharger une batterie autre que celle intégrée dans cet hélicoptère.

Entretien et nettoyage :
- Enlevez les piles du produit s'il ne sera pas utilisé durant une longue période. (Émetteur seulement)
- Examinez régulièrement la prise, le boîtier et les autres pièces du produit contre tout signe de dommage. En cas de dommage, le produit ne doit pas être utilisé avec l'émetteur/chargeur tant que la pièce défectueuse n'a pas été réparée.
- Nettoyez avec précaution le produit avec un chiffon propre.
- Conservez le produit éloigné de toute chaleur directe.
- N'immergez pas le produit dans de l'eau car cela pourrait endommager les composants électroniques.

Remarque :
- Veuillez lire attentivement les instructions avant la première utilisation.

Avertissements concernant les piles :
- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger (émetteur uniquement).
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Les piles usées doivent être enlevées du produit. (Émetteur seulement)
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (comme Ni-Cd, Ni-MH) (émetteur uniquement).

L'hélicoptère est équipé d'un batterie LiPo, veuillez prendre note des précautions suivantes concernant la sécurité :
- Ne pas jeter la batterie dans le feu ou sur une source de chaleur.
- Ne pas utiliser ou laisser la batterie à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou appareil de chauffage.
- Ne pas heurter ou jeter la batterie contre une surface dure.
- Ne pas immerger la batterie dans l'eau ; stockez-la dans un environnement frais et sec.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur dédié.
- Ne pas décharger la pile de façon excessive.
- Ne pas connecter la batterie à une prise de courant.
- Ne pas souder directement la batterie et ne pas le percer avec un clou ou autre objet pointu.
- Ne pas transporter ou stocker la batterie avec d'autres objets métalliques tels que colliers, épingles à cheveux etc.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie.

Remarques :
- Dans un environnement sujet à des décharges électrostatiques, le produit peut dysfonctionner et devra être réinitialisé.
- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves afin de garantir des performances optimales.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le chargeur recommandé.

Piles nécessaires (Émetteur) :
Alimentation : ⎓
Capacité de charge : 9 V CC ; 0,45 W
Quantité et type : 6 piles de type 1.5 V «AA»/LR6/AM3 (non incluses)

Déchets électriques et électroniques (WEEE)
Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

ASSERTIONS FCC

L'appareil est en conformité avec les directives pr vues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne peut pas entraîner des interférences brouillantes.
2) L'appareil doit accepter toutee interf rence captiée même interf rences qui peuvent causer une op ration involontaire.
NOTE: L'appareil a été testé et répond aux directives da la catégorie digitale B conformément au § 15 des régles de la FCC. Ces directives ont été conçues afin de pourvoir une protection acceptable contre interférences gênantes dans un environnement.
Cet appareil génére, se sert d'ondes radio et peut occasioner des interférences brouillantes aux communications radio.
Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence brouillante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce que peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, l'utilisateur est recommandé de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de réprimer l'interférence.
- Réorienter ou au besoin d placer l'antenne réceptrice.
- Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit relié.
- A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision expérimenté.

Conseils! de sécurité

- Ne démontez pas l'hélicoptère et ne tentez pas de modifier le produit car cela portrait endommager le produit.
- Le pilotage de l'hélicoptère requiert une certaine habilité : L'enfant doit impérativement l'apprendre en présence d'un adulte expérimenté.
- N'utilisez jamais ce produit si une ou plusieurs pièces est sont endommagées.
- Prenez garde à ne pas faire voler l'hélicoptère près de personnes ou d'animaux.
- Ne fais pas voler ton hélicoptère à proximité d'eau ou de fils électriques.
- Ne quittez pas l'hélicoptère des yeux et empêchez-le d'atterrir brusquement ou de tomber sur votre tête, sur vous ou sur d'autres gens.
- Restez debout lorsque l'hélicoptère vole afin de pouvoir rapidement vous déplacer, si nécessaire.
- Éteignez toujours l'hélicoptère et mettez l'interrupteur de l'émetteur en position «OFF» (ARRET) lorsque vous n'utilisez plus l'hélicoptère.
- Avertissement! Ne touchez pas à l'hélice lorsqu'elle est en marche. Gardez les mains, les cheveux et les vêtements lâches éloignés de toutes les pièces mobiles afin d'éviter de vous blesser.
- Ne maintenez jamais les pièces tournantes et ne lancez aucun objet sur les rotors en marche.
- Attention ! Il y a risque de blessures aux yeux ! Gardez une distance de sécurité de 1 m au moins.
- Conservez les instructions pour toute future référence.

Piles nécessaires (Hélicoptère) :
Alimentation : ⎓
Capacité de charge : 3,7 V CC ; 18 W
Quantité et type : 1 batterie rechargeable Li-Po de 3,7 V (inclus)
Capacité : 500 mAh

Faire voler votre Hélicoptère

Conseils! de pilotage

- Pour contrôler les leviers de l'émetteur, essayez de ne pas les pousser immédiatement en position extrême. Le maniement doit ressembler plus à une conduite de bicyclette plutôt qu'à une manipulation de manettes pour jeux vidéo.
- Pour le pilote débutant (une fois que le réglage du parallélisme a été effectué), il est fortement conseillé de se concentrer tout d'abord exclusivement sur l'apprentissage du contrôle du levier d'accélération. Même si l'hélicoptère tourne un peu sur lui-même, il n'est pas nécessaire de le garder droit. Pour le premier vol, il est important d'apprendre à garder l'hélicoptère à une altitude constante d'environ 1 mètre avec des petits coups sur le levier d'accélération. Une fois que le pilote maîtrise cette technique, il pourra commencer à prendre contrôle du levier de direction.

Conseils! d'utilisation

- Si l'hélicoptère s'écrase, éteignez l'hélicoptère puis l'émetteur. Examinez l'état de l'hélicoptère et assurez-vous qu'il ne comporte aucun dommage avant de le remettre en marche.
- Ne tentez jamais de faire voler le produit avec l'antenne de l'émetteur non étirée entièrement. Si l'émetteur est utilisé alors que l'antenne n'est pas entièrement étirée, la bande radio ne sera pas atteinte et cela pourra causer une perte de contrôle.
- Ne tentez jamais de faire voler le produit avec l'antenne de l'émetteur non étirée entièrement. Si l'émetteur est utilisé alors que l'antenne n'est pas entièrement étirée, la bande radio ne sera pas atteinte et cela pourra causer une perte de contrôle.

- Réglez la même bande de fréquence sur l'émetteur et sur l'hélicoptère. Surez-vous que l'émetteur est éteint.
- Allumez l'hélicoptère, la LED rouge de la bulle s'illumine alors.
- Posez l'hélicoptère sur le sol, la queue orientée vers vous et le nez tourné vers l'avant.
- Assurez-vous que la manette de gaz est sur gaz minimum avant d'alimenter l'émetteur.

1. Environnement pour le vol

Choisissez un lieu conforme aux conditions suivantes:
1. Un lieu en intérieur avec des conditions d'air calmes. Faîtes attention à la circulation de l'air provenant d'un climatiseur.
2. Sécurité: Il est fortement recommandé qu'il n'y ait pas de ventilateur électrique, de climatiseur, de lampe ou tout autre objet pouvant être dangereux dans le lieu de vol.

2. Equilibrage de l'hélicoptère

- Poussez doucement sur le manette des gaz pour élever votre hélicoptère à environ 0.5 à 1 mètre de haut.
- Lorsque l'hélicoptère vole en spirales (schéma. 7) ou ne tourne que dans le sens horaire (schéma. 8), appuyez et relâchez le côté gauche du parallélisme de manière répétée jusqu'à ce que l'hélicoptère s'arrête de tourner et qu'il vole droit (schéma. 9).
- Lorsque l'hélicoptère vole en spirales (schéma. 10) ou dans le sensanti-horaire (schéma. 11), appuyez et relâchez le côté droit du parallélisme de manière répétée jusqu'à ce que l'hélicoptère s'arrête de tourner et qu'il vole droit & se dirige tout droit (schéma. 12).

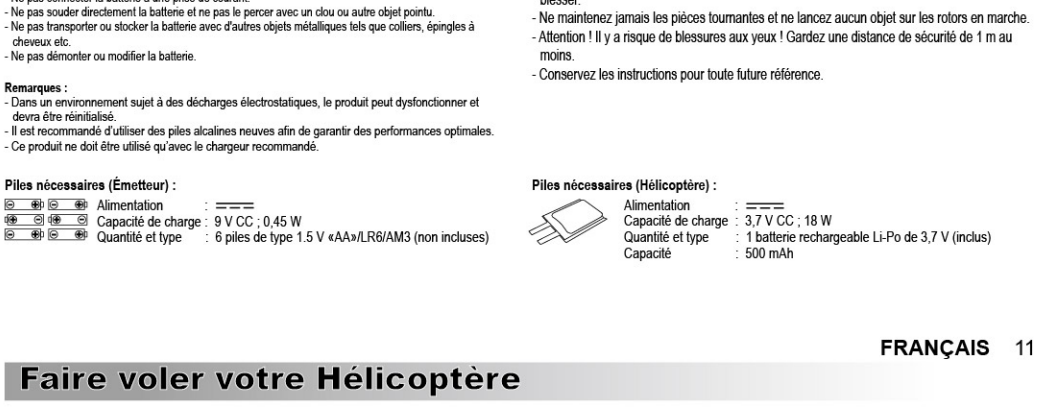
schéma. 7
Spirales dans le sens des aiguilles d'une montre
schéma. 8
Tourne uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre
schéma. 9

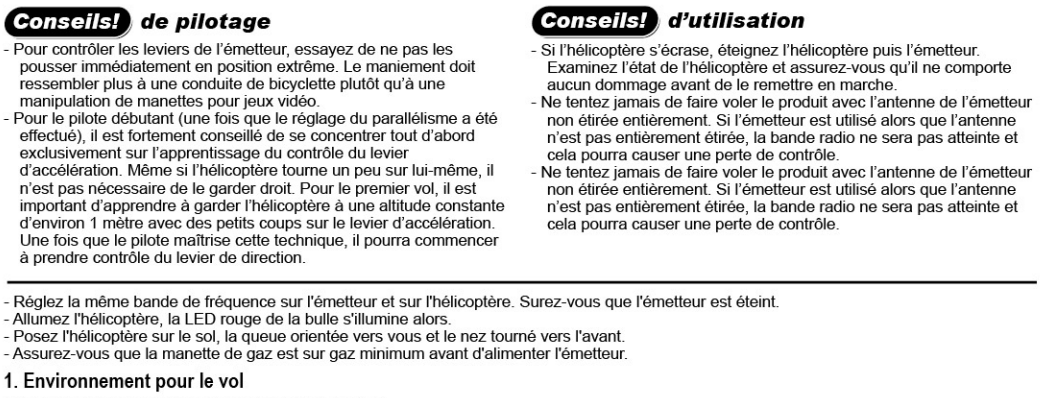
schéma. 10
Spirales dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
schéma. 11
Tourne uniquement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
schéma. 12